


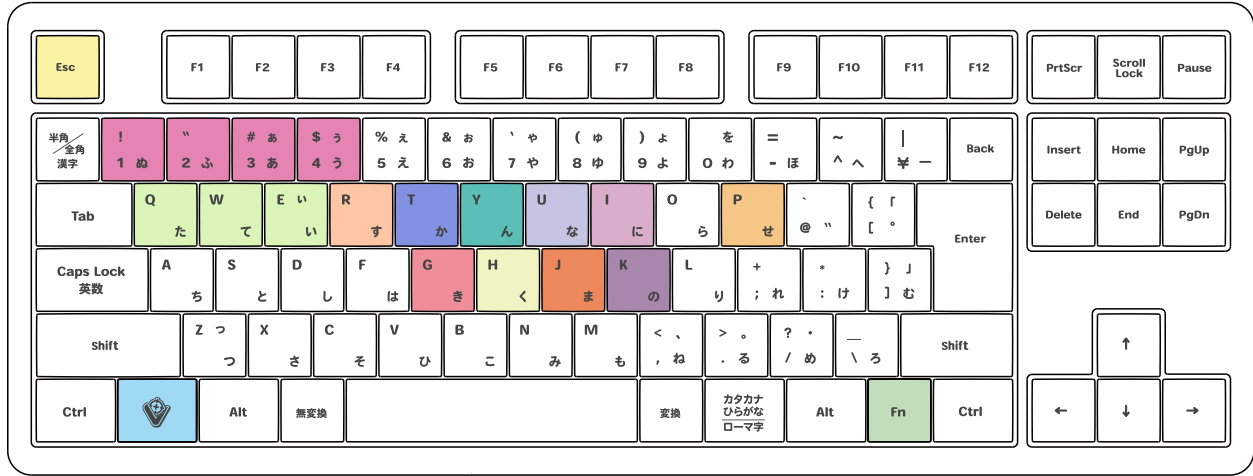

1 OS切替

Windows / Mac切り替え




2 プロファイル切り替え

Fn + Shift + 1/2/3/4 を押して対応するプロファイルに切り替え




3 ライティング設定


ライトのON/OFF




ライトの色変更




ライティングモード切替




輝度ダウン




輝度アップ




速度ダウン



速度アップ



4 接続モード切り替え

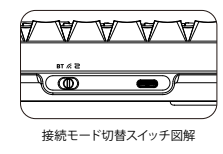

接続モード切替スイッチ図解

無線接続モード: 左図にあるスイッチを「BT」側にスライドし、Fn + Q / W / E を押して接続 (Q/W/Eはそれぞれ3台のデバイス「BT1/BT2/BT3」に対応)

* 初回ペアリング時、Fn + Q/W/E を3秒間長押しすると、ライトが速く点滅してペアリング状態になります。ペアリング完了後、ライトは消灯します。
失敗した場合はライトがゆっくり点滅し続けますので、上記の手順で再接続してください。


2.4Gモード: 左図にあるスイッチを 2.4G側にスライドし、Fn + R を押して接続。

* 初回ペアリング時、2.4Gレシーバーをデバイスに挿入し、Fn + R を3秒間長押しします。ライトが速く点滅してペアリング状態になり、完了すると消灯します。
失敗した場合はライトがゆっくり点滅し続けますので、上記の手順で再接続してください。


有線モード: 本体のスイッチを 有線側にスライドし、Fn + T を押します。

5 システム指令

Winキーのロック/解除



Fn + Esc を5秒間長押し
ライトが赤く3回点滅→工場出荷時リセット



製品規格

型番: 80-JIS-VSPO
製造元: 株式会社バーチャルエンターテイメント
キー数: 91
接続方式: 有線/2.4G/無線接続
軸体タイプ: 磁気スイッチ
バッテリー容量: 4000mAh
無線動作電流 (4.1V バックライト最大輝度) : 555mA(BT) / 565mA(2.4G)
無線動作電流 (バックライト消灯) : 65mA(BT) / 65mA(2.4G)
有線動作電流 (5V / バックライト最大輝度) : 490mA
充電電流 (5V) : 1500mA

システム

Windows 7/Windows 8
Windows 10/Windows 11
Mac OS

接続手順

1. キーボードを取り出し、USBケーブルをUSBポートに接続します。
2. 各種設定はWebドライバー (https://vspogear-keyboard.app) から変更可能です。
3. 認識に失敗した場合は、再起動するかUSBを接続し直してください。

免責事項

以下のいずれかの事由によって本製品に破損・故障等が生じた場合、保証期間内であっても、当社は保証対応をいたしかねます。

- ・ご使用時に、本製品の取扱説明書または注意事項に反する行為があった場合
- ・当社が指定していない非純正部品を使用した場合
- ・消耗品 (付属品を含む) の自然劣化や破損
- ・輸送中の事故による破損
- ・火災、地震、風水害、落雷などの自然災害による損害
- ・動物による損害
- ・日本国外での使用による不具合や損害

本書に記載された内容が、当社の書面による事前承認なく改変された場合、当社は一切の保証義務を負いません。

本書に明記された内容を除き、本製品の使用により発生した損害について、当社は責任を負いかねます。

ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。

VSP0! GEARの保証およびサービス条項

お届け日から1年間の保証サービスを提供します。保証期間内に問題が発生した場合は、

ぶいすぽっ! OFFICIAL ONLINE STOREお問い合わせフォーム (https://store.vspo.jp/pages/contact) よりご連絡ください。

保証期間終了後の修理には費用が発生します。お客様がご自身で修理された場合、それによって生じた損害はすべてお客様の責任となります。

製品がお客様の手元に届いた際、製造工程上の内部または見えない部分の損傷、および外観の表面やエッジ部分の2mm以下の損傷、1.5mm以下の隙間や汚れなどは、お客様の使用時に発生した汚れや損傷と同様に保証対象外となります。

製品の分解、不適切な使用、または誤った取り付けによる故障は、保証期間内であっても保証対象外です。


カスタマーサービスの対応時間は月曜日～金曜日の10:00～18:00です。祝日は日本の祝日に準じます。

キーキャップ・キースイッチ交換工具の使用法

注意事項

はじめに、破損やお怪我を防ぐため、必ずキーボードのケーブルを抜き、電源を切った状態で作業を行うようお願いいたします。
各パーツを取り外す際は無理な力をかけず、真上に向かって垂直に引き抜いてください。

キーキャップの取り外し方

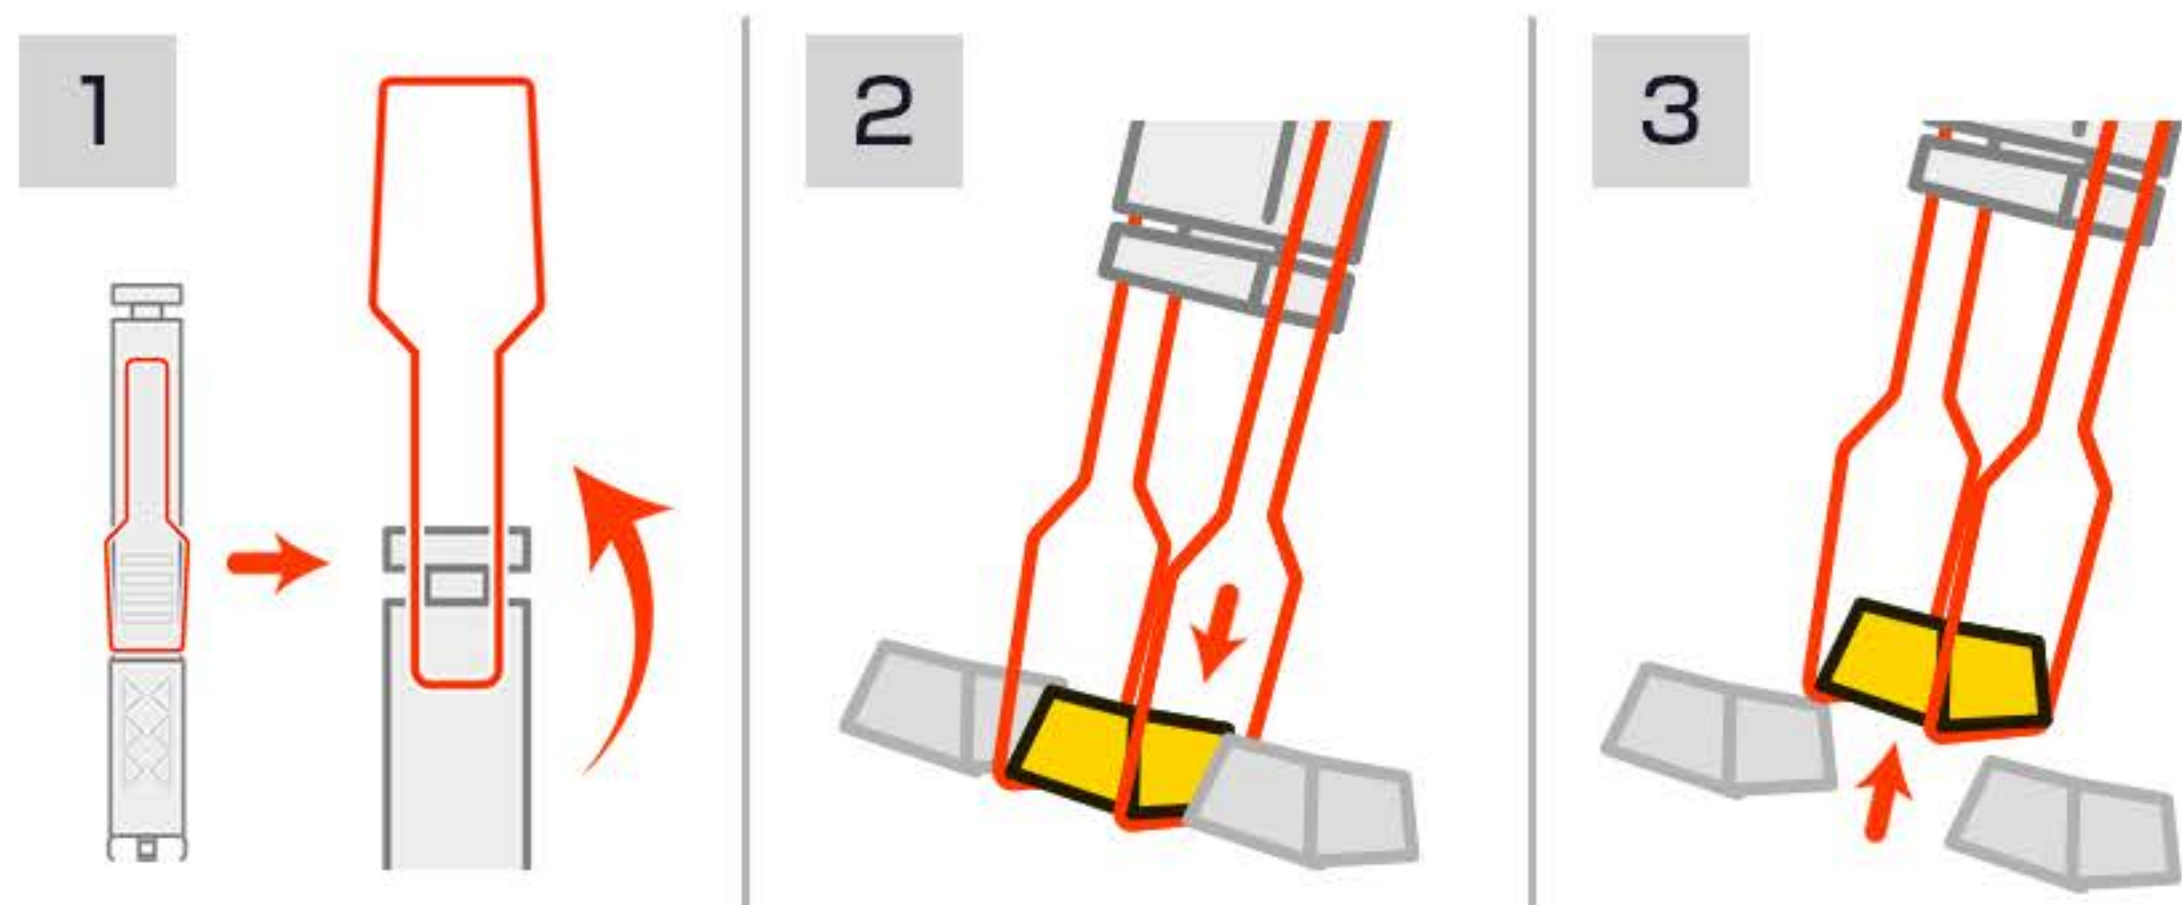

1

工具の胴体部分にある2本の銀色ワイヤーを、カチッと固定されるまで上方へ持ち上げて開きます。


2

ワイヤー部分を下に向けて持ち、取り外したいキーキャップの対角（角と角）にワイヤーを滑り込ませてひっかけます。

3

そのまま真上に向かって真っ直ぐ持ち上げ、取り外します。

キースイッチの取り外し方

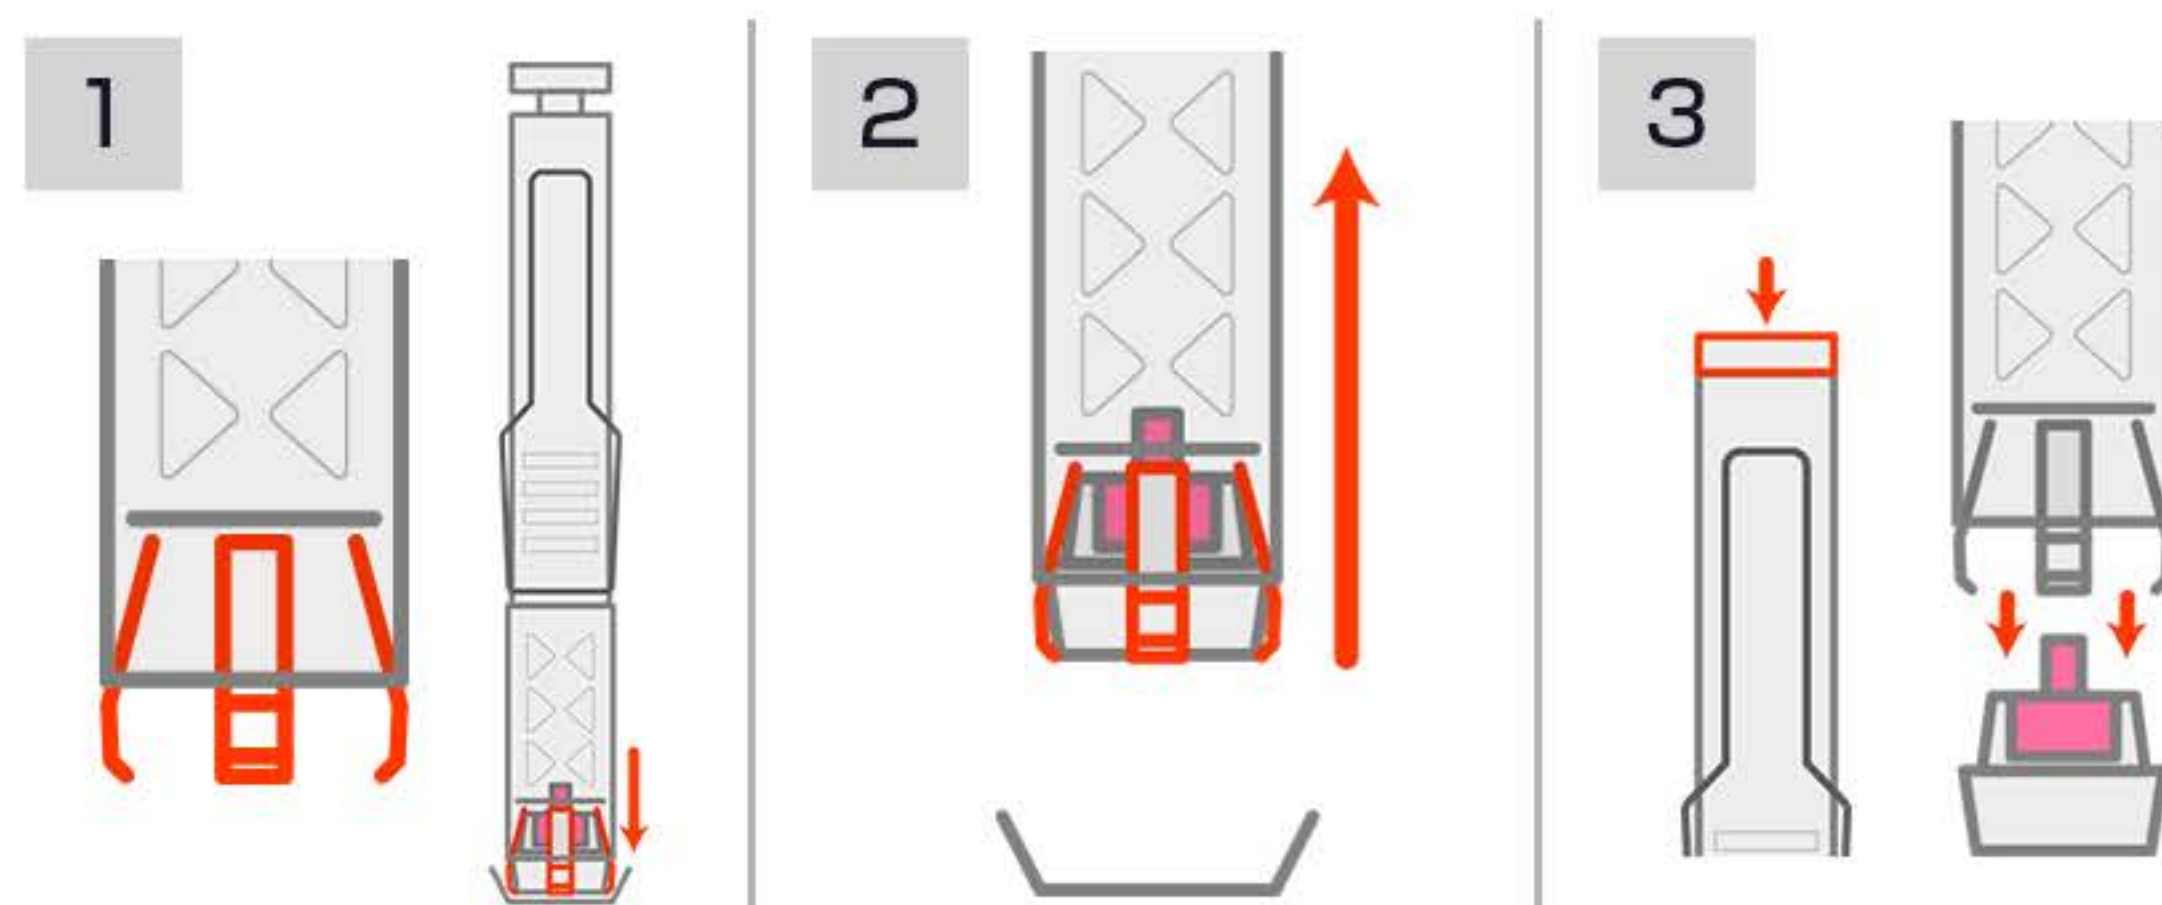

1

工具先端の4本の銀色のツメを、キースイッチの四つの辺のそれぞれ中央に合わせ、カチッとかみ合うまで押し込みます。

2

キースイッチにツメがしっかりとかみ合った状態のまま、真上に向かって真っ直ぐ引き抜き、取り外します。

3

銀色のツメと反対側にある透明な押し込みスイッチを押すと、取り外したキースイッチが工具から外れます。